


Schritt 1: Grundreinigung



Grundreinigung

Finalit Nr. 9 Kalk- und Zementschleierentferner + Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (Neutralisation)

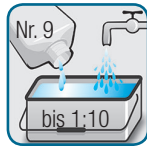


Nr. 9 mit Wasser bis 1:10 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen

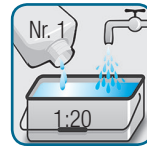


Nr. 1 mit Wasser 1:20 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen

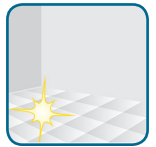

gereinigte Fläche trocknen lassen

Nr. 9: 1l für bis zu ca. 30 m², je nach Verschmutzungsgrad
 Nr. 1: 1l für bis zu ca. 60 m²

Schritt 2: Schutz



Finalit Nr. 21S Porenfüller + Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung (oder Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung)



Nr. 21S max. 1:3 mit Wasser verdünnbar




1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen, trocknen lassen



Nr. 20 im Wasserbad auf 50-70°C erhitzen

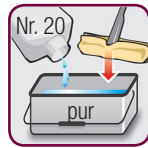

Nr. 20 in Behälter leeren; pur verwenden



1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen

Nr. 21S: 1l für bis zu ca. 30m², je nach Saugfähigkeit des Materials
 Nr. 20: 1l für bis zu ca. 30m², je nach Saugfähigkeit des Materials

Alternativ: Schutz mit Glanzeffekt!

Finalit Nr. 21S Porenfüller + Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung




Nr. 21S max. 1:3 mit Wasser verdünnbar



1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen, trocknen lassen

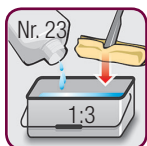

Nr. 23 max. 1:3 mit Wasser verdünnbar



1-2 Mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen, trocknen lassen

Nr. 21S: 1l für bis zu ca. 30m², je nach Saugfähigkeit des Materials
 Nr. 23: 1l für bis zu ca. 30m², je nach Saugfähigkeit des Materials